



TECHNO-BOX

ANLEITUNG

Ihre TECHNO-BOX

Im Schadenservice ist es wie bei der Feuerwehr. Beste Vorbereitung ist wichtig. Damit Sie alles sofort finden, haben Sie nun Ihren Einsatzkoffer mit dem Sie die umfangreiche Ausstattung immer griffbereit haben.

Die TECHNO-BOX bietet hierzu das mit Abstand beste Konzept, denn diese lässt sich mit bis zu 10 Schubladen ausrüsten. In den Schubladen haben Sie zudem beste Ordnung durch Trennstege. Es ist alles mit und ohne Polsterung bestens geschützt. So haben Sie auch für komplexe Baustellen alles dabei und müssen nicht ständig zum Fahrzeug, um das entscheidende Messgerät oder Formular zu holen.

Zusammenstellung

Stellen Sie sich hier Ihr eigenes Konzept zusammen. Die TECHNO-BOX leer (A) bildet als Leerkoffer die Grundlage. Setzen Sie nun die mitbestellten Schübe so ein, wie Sie es am besten möchten. Einschübe sind lieferbar von 20 bis 100 mm Höhe (B). Sie haben 360 mm Höhe zur Verfügung. Zu jedem Schub ab 40 mm haben Sie 3 Trennstege, die Sie in der Nut zur Trennung der gewünschten Fächer einsetzen können.

Trolley

Soweit Sie den Trolley (C) mitbestellt haben, können Sie diesen mit einem Klick montieren und natürlich jederzeit wieder entfernen. So können Sie den Trolley separat im Fahrzeug lagern und bei Bedarf einklicken. Zum Einklicken den Trolley oben in der Klinke einhängen und die Taste unten am Trolley zum Einklicken drücken. Bitte prüfen, ob der Trolley fest eingeklinkt ist.



Technische Daten

Aussenmaß: 530 x 335 x 385 mm
Innenmaß: 470 x 325 x 365 mm
Schübe: 485 x 284 x Höhe
Leergewicht: 11,2 kg (6 Schübe)

Fächer mit Rasterschaum


Mit dem mitgelieferten Raster-Würfel-Schaum (D) können Sie sich individuelle Einlagen herstellen. Hierzu schneiden Sie mit einem Messer (z.B. Cuttermesser) den Würfelschaum auf das gewünschte Maß. Dann, je nach Bedarf, die Würfel vorsichtig so herausreißen, dass das gewünschte Freifach entsteht. Hierzu kann es sinnvoll sein, die so angefertigte Einlage etwas einzukleben.

Polsterung der Trennung

Für besonders empfindliche Tools haben Sie im Lieferumfang der kompletten Box zusätzlich einen selbstklebenden Polsterschaum in der Stärke von 10 mm. Wie am Foto (E) zu sehen, kann man damit die Trenneinlagen deutlich verstärken und so ein Einklemmen besonders empfindlicher Messgeräte ermöglichen. Das mag auch sinnvoll sein, damit Tools in der Box besser arretiert sind. Hierzu den selbstklebenden Schaum auf die Trenneinlage passend kleben, dann am besten über die Ecke ziehen, wie im Foto (E) dargestellt und dann mit einem Cuttermesser passend abschneiden. Der Selbstklebeschaum kann natürlich auch anders als hier abgebildet nach Ihrem Ermessen verwendet werden.

Beschriftung der Einschübe

Zur Beschriftung der Einschübe haben Sie im Lieferumfang der kompletten Box zusätzlich ein Set mit 20 vorgestanzten Aufklebern, der für den Schadenservice definiert wurde. Hier finden Sie die gängigsten 20 transparenten Aufkleber mit den nebenstehenden Bezeichnungen (siehe F).

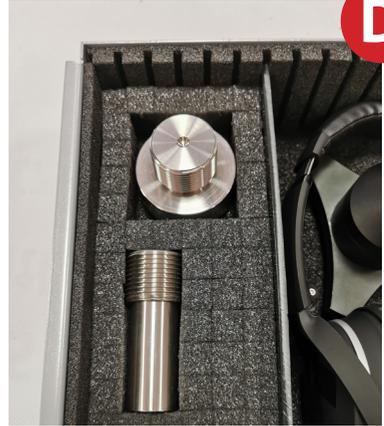

FORMULARE	PSA
DRUCKTEST	AKUSTIK
LEITUNGSORTUNG	AUFMASS
FEUCHTEMESSUNG	FORMIERGAS
LICHT / SCHALL	THERMOGRAFIE
ENDOSKOPIE	WASSTEST
ATP-TEST / HYGIENE	SONSTIGE
STRAHLUNG	RADON
WERKZEUG	MAG
AKKU / LADUNG	ANLEITUNGEN

A red circle with the letter 'F' is in the top right corner of the table area.

Lieferbare Artikel

Hier finden Sie die lieferbaren Artikel zur Techno-Box. Alle Preise dazu finden Sie in unserem Katalog 2 / Messtechnik. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere unten angegebene Adresse.

TECHNIK-KOFFER	ART. NR.
Lieferbare Artikel	
TECHNO-BOX leer ohne Schubladenbestückung, verschließbar	41800
TECHNO-BOX TROLLEY mit großen Rollen 120 mm / belastbar bis 30 kg	41801
20 mm Einschub für TECHNO-BOX 485 x 284 x 20 mm mit Schaumstoffunterlage	41803
40 mm Einschub für TECHNO-BOX 485 x 284 x 40 mm mit Rillenschaum und 3 Trennstegen	41804
60 mm Einschub für TECHNO-BOX 485 x 284 x 60 mm mit Rillenschaum und 3 Trennstegen	41805
80 mm Einschub für TECHNO-BOX 485 x 284 x 80 mm mit Rillenschaum und 3 Trennstegen	41806
100 mm Einschub für TECHNO-BOX 485 x 284 x 100 mm mit Rillenschaum und 3 Trennstegen	41807
Rasterschaum ca. 400 x 300 mm Höhe ca. 30 mm zum Zuschnitt für Kleinteile	41808
SK-Polsterschaum selbstklebend Höhe ca. 10 x 400 x 300 mm zum Zuschnitt für Geräteschutz	41809
Aufklebersatz Die 20 gängigsten Kennzeichnungen für Schubladen	41815
SORTIMO-Schublade für TECHNO-BOX mit Montageanleitung	41816

Deutsche Gütegemeinschaft
ImmobilienSchadenService AG

Am Ilex 10-12
D-32609 Hüllhorst / Westfalen
Telefon: (+49) 05223 65322-0
Telefax: (+49) 05223 65322-59
info@immobilienschadenservice.de

Homepages:

www.immobilienschadenservice.de
www.schadendienst24.de
www.finesthome.world